



Guia de Instalação Rápida

Índice

| Português | • |
|--------------------------------|---|
| 1. Antes de Iniciar | , |
| 2. Como Conectar | 2 |
| Usando o Servidor de Impressão | 3 |
| Troubleshooting | 7 |

1. Antes de Iniciar



Conteúdo da Embalagem


- TE100-P21
- Guia de Instalação Rápida
- CD-ROM de Utilitários
- Adaptador de Tensão (5 V, 2.5 A)

Requisitos do Sistema

- 1. Pentium 100 Mhz ou processador mais rápido
- 2. 8 MB RAM ou superior
- 3. Windows, Linux, Mac OS X ou outro S.O.

Aplicação

10/100Mbps Multi-Port Print Server

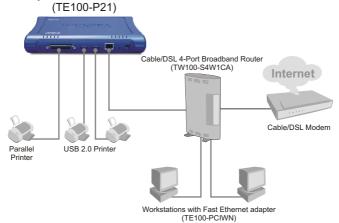

2. Como Conectar

<u>Nota:</u> Favor desligar as impressoras antes de fazer conexões nos servidores de impressão. Então ligue cada impressora depois de você fazer suas conexões de hardware.



3. Usando o Servidor de Impressão

<u>Nota:</u> Para usuários de Mac, modifique o endereço IP do seu computador para 192.168.0.X (onde X é um número disponível de 2 a 254) e então entre com 192.168.0.1 em seu web browser para acessar o Utilitário Web do seu Servidor de Impressão.

Para Usuários de Windows

1. Depois de inserir o CD de instalação, clique **Install Utility** (Instalar Utilitário).



2. Siga cada passo da instalação e Clique **Finish** (Finalizar).



3. Dê duplo clique no ícone do utilitário do Servidor de Impressão.



4. Clique **Change IP Address** (Mude o Endereço IP).



Selecione Manually Assign
 (Designar Manualmente) e digite
 um IP address (endereço IP)
 coerente com o mesmo segmento
 de rede do seu computador. Clique
 OK. Outra janela pop-up
 aparecerá para confirmar a
 mudança. Clique OK.



6. Clique em Show Web Setup (Exibir Configuração Web) no seu Utilitário de Servidor de Impressão. Anote o Server Name (Nome do Servidor) e Printer Name (Nome da Impressora).




<u>Nota:</u> Se você está usando Windows 95/98(SE)/ME, então certifique-se de que o NETBEUI está instalado antes de seguir as instruções abaixo. Se você estiver usando Windows 2000/XP, então você pode simplesmente adicionar sua impressora usando as instruções abaixo. Para instruções de impressão TCP/IP, favor consultar o Guia de Usuário no CD-ROM para detalhes.

 Vá até o Control Panel (Painel de Controle) e faça duplo clique no ícone Printers and Faxes (Impressoras e Faxes).Clique Add Printer (adicionar Impressora).



8. Clique Next (Próximo) em Add Printer Wizard (Adicionar Assistente de Impressora) e Selecione Network Printer (Impressora de Rede) e então clique Next (Próximo)



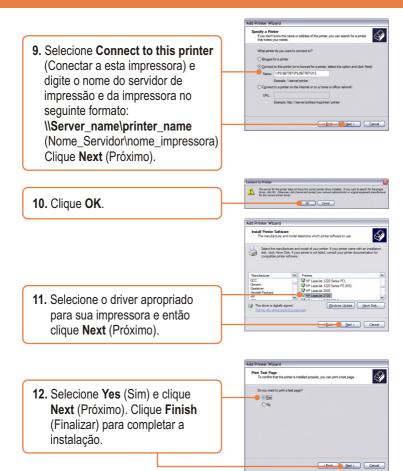

Sua instalação agora está completa

Nota: Para informações detalhadas referentes à configuração avançada, favor recorrer ao Guia do Usuário

Troubleshooting

- P1: Eu digitei o nome do servidor e da impressora, mas ainda não consigo adicionar uma impressora de rede. O que devo fazer?
 - R1: Verifique novamente suas conexões de hardware; certifique-se de que seu servidor de impressão e impressora estão ligados e conectados corretamente.
- P2: Eu conferi minhas conexões de hardware e verifiquei que tudo está conectado adequadamente, mas eu ainda não consigo encontrar minha impressora depois de digitar o server name (nome do servidor) e o printer name (nome da impressora).
 - R2: Certifique-se de que o nome do servidor e o nome da impressora estão corretos. Se sua impressora USB está conectada ao slot USB2, então use o Printer Name (Nome da Impressora) que está no cabeçalho do utilitário de configuração web do USB2. Os exemplos a seguir darão uma idéia melhor de como mapear cada porta do servidor de impressão com um nome lógico:

```
LTP porta = \\PS-567787\PS-567787-LP1
USB1 porta = \\PS-567787\PS-567787-U1
USB2 porta = \\PS-567787\PS-567787-U2
```

P3: Eu verifiquei que a instalação de hardware está correta e que os nomes de ambos, servidor de impressão e impressora, estão corretos, mas eu ainda não consigo encontrar a impressora de rede.

R3: Certifique-se de que o server name (nome do servidor) e o printer name (nome da impressora) estão digitados corretamente. Não deve haver espaços e as barras que separam o server name (nome do servidor) e o printer name (nome da impressora) devem ser assim"\l", e não assim"\l".

- P4: Eu digitei corretamente o nome do servidor e da impressora e instalei com sucesso a impressora de rede. Mas eu não consigo imprimir uma página teste.
 - R4: Certifique-se de que a impressora está online ligando a impressora. Certifique-se de que o adaptador de tensão de sua impressora está propriamente conectado a uma tomada.
- P5: Eu adicionei com sucesso uma impressora de rede ao meu computador e minha impressora está recebendo energia. Eu até consigo imprimir uma página teste, mas não consigo imprimir nada do Microsoft Word ou outros aplicativos.
 - R5: Certifique-se de que de que a nova impressora de rede instalada está selecionada como impressora default (principal).
- P6: Eu configurei meu servidor de impressão para receber automaticamente um Endereço IP de um servidor DHCP e agora eu não consigo entrar no utilitário web do servidor de impressão.
 - R6: Pressione o botão Reset (Reiniciar) na parte de trás do TE100-P21, segure o botão por 15 segundos, solte o botão, e entre com http://192.168.0.1 no seu web browser para acessar o utilitário web.
- P7: Eu apertei o botão reset (reiniciar) e segurei por 15 segundos. Também digitei http://192.168.0.1 no web browser, mas eu ainda não consigo acessar meu servidor de impressão. Você também pode usar o PS-Utility para localizar o endereço IP do servidor de impressão ou um UPnP disponível.

R7: Certifique-se de que você mudou seu endereço IP local para 192.168.0.xxx onde xxx é um número disponível entre 2 e 254.

Se você tiver perguntas referentes ao servidor de impressão, favor entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da TRENDnet.

Certificados

Este equipamento foi submetido a testes e provou ser aderente às Regras FCC e CE. Sua operação está sujeitas às seguintes condições:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida. Isso inclui interferências que podem causar operação indesejada.



Lixo de produtos elétricos e eletrônicos não deve ser depositado em lixeiras caseiras. Favor reciclar onde há disponibilidade. Verifique com sua Autoridade Local ou Revendedor para obter informações sobre reciclagem.



<u>NOTA:</u> O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER INTERFERÊNCIA DE RÁDIO OU TV CAUSADA POR MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NESTE EQUIPAMENTO. TAIS MODIFICAÇÕES PODEM VIOLAR A AUTORIDADE DO USUÁRIO DE OPERAR O EQUIPAMENTO.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria existente en el pais o zona de instalación.




TRENDnet Technical Support

US · Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at http://www.trendnet.com

TRENDIET

20675 Manhattan Place Torrance, CA 90501 USA

